



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКА

ВНЕШНЯЯ РУЧКА

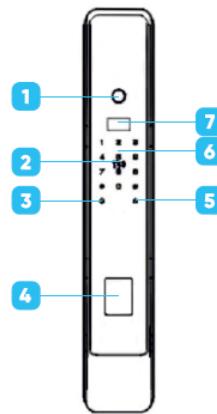

- 1 Сканер отпечатка
- 2 RFID считыватель
- 3 Звонок
- 4 Ключевина и разъем аварийного питания
- 5 Внешняя кнопка закрытия замка
- 6 Кодонаборная панель
- 7 Дисплей

ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА

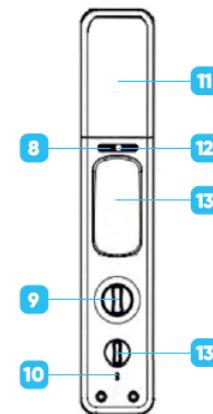

- 8 Внутренние кнопки открытия/закрытия
- 9 Вертужек моторпривода
- 10 Внутренний динамик
- 11 Батарейный отсек
- 12 Скрытая кнопка сброса настроек
- 13 Вертужек ночной задвижки (в некоторых комплектациях нет задвижки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ

Перед началом эксплуатации замка, необходимо произвести технические настройки. Для входа в техническое меню нажмите: **8 8 8 #**



ВНИМАНИЕ! Если зайти в пользовательское меню, техническое меню настроек станет недоступным. Что бы в него попасть пользователю будет необходимо сбросить настройки замка до заводского состояния.

НАСТРОЙКА СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ

Для входа в пользовательское меню введите:

- 1 Motor DIR → **1 Forward** – Правая
- 2 Reverse – Левая

НАСТРОЙКА АВТОЗАКРЫВАНИЯ

- 4 Delay Lock → **1 Disable** – Отключено
- 2 Enable 20s – Через 20 сек.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПИКОВОГО УСИЛИЯ

- 2 RNT time → **Введите время от 0.1 до 0.9 сек.**



ВНИМАНИЕ! Большое значение данной настройки значительно снижает время автономной работы замка.

Для выхода из меню настроек нажмите ***** или подождите 10 секунд.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

При первом входе в меню пользовательских настроек замок попросит создать метку администратора:

* # ЗАДАЙТЕ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА ПОВТОРИТЕ ВВОД #



ВНИМАНИЕ! Меткой администратора может быть любой способ открытия (пароль, палец, карта RFID). В качестве первой метки рекомендовано использовать пароль.

ВХОД В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ МЕНЮ

Для входа в пользовательское меню введите:

* # МЕТКА АДМИНИСТРАТОРА #

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2 Lock function → 1 Add user

Введите метку пользователя:

Пароль – введите пароль 6-10 символов. Повторите ввод.

Карта RFID – поднесите карту к центру кодонаборной панели.

Отпечаток пальца – поднесите палец к сканеру 5 раз подряд.



ВНИМАНИЕ! В случае если метка уже существует или введена некорректно, система выдаст ошибку и будет необходимо повторить ввод.

После успешной записи метки пользователя можете продолжить ввод. Чтобы выйти из меню нажмите * или подождите 10 секунд.

УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА

Перед началом настройки скачайте на смартфон приложение **Smart Life** с [App Store](#) или [Google Play](#) (так же его можно скачать в других официальных магазинах приложения на android). Откройте приложение и зарегистрируйтесь в нем (или войдите если ранее регистрировались) одним из предложенных способов.



ВНИМАНИЕ! Перед началом настройки подключения в приложении включите на смартфоне bluetooth и геолокацию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА



- 1 – Нажмите «Добавить устройство»
- 2 – Выберите раздел «Камера и замок»
- 3 – Выберите устройство «Замок Wi-Fi»